


Technische Voraussetzungen – Handlauf

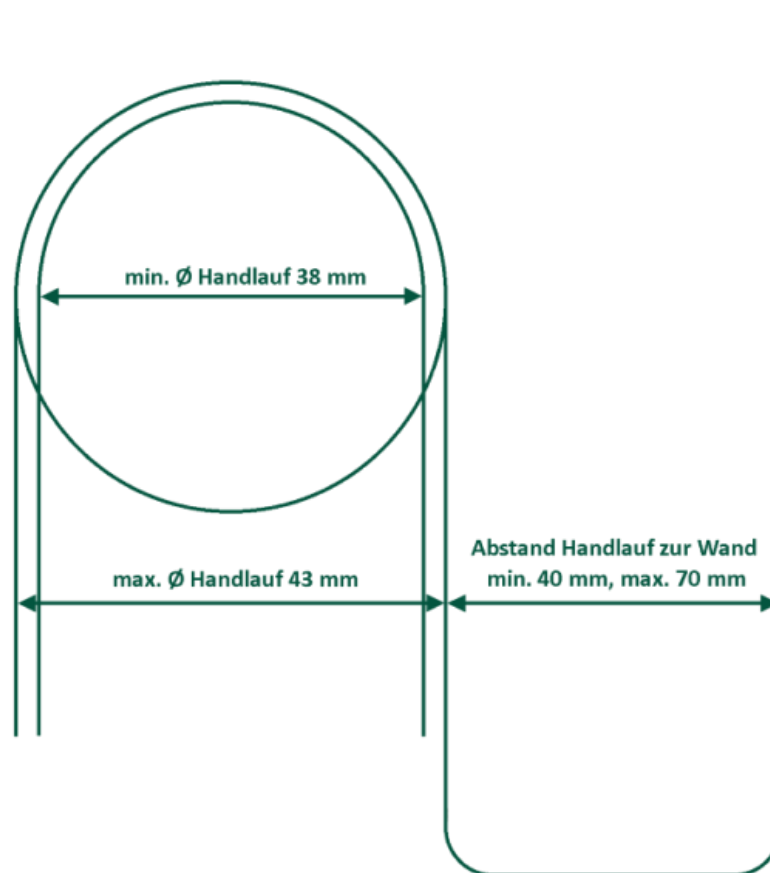

Passt FIXALOT auf meinen Handlauf?

Sie benötigen einen runden Handlauf. Der Durchmesser Ihres Handlaufs muss zwischen 38 und 43 mm liegen.

Wie ermittle ich den Durchmesser von meinem Handlauf?

Messen Sie mit einem Maßband den Umfang Ihres Handlaufs. Es gilt die Formel:
 $\text{Umfang} / 3,14 = \text{Durchmesser}$

Durchmesser 38 bis 40 mm

Zur Montage von FIXALOT muss zuerst eine Gummipatte auf den Handlauf gelegt werden - im Lieferumfang enthalten.

Durchmesser 41 bis 43 mm

FIXALOT kann ohne weitere Vorbereitungen auf Ihren Handlauf aufgesteckt werden.